


Heater
Lufterhitzer
Aérotherme
Luchtverwarmer


GS+
G+

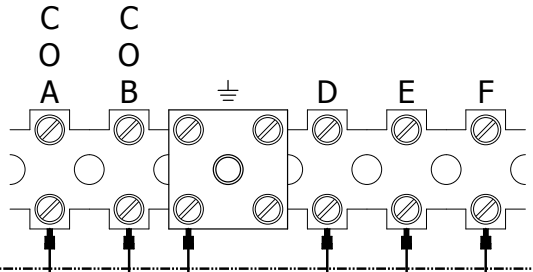

* - Use a shielded cable for this purpose!
Ein abgeschirmtes Kabel verwenden!
Utilise des cablâge blindé
Gebruik hiervoor een afgeschermdde kabel

max. 50m
*

24Vmax. 230V

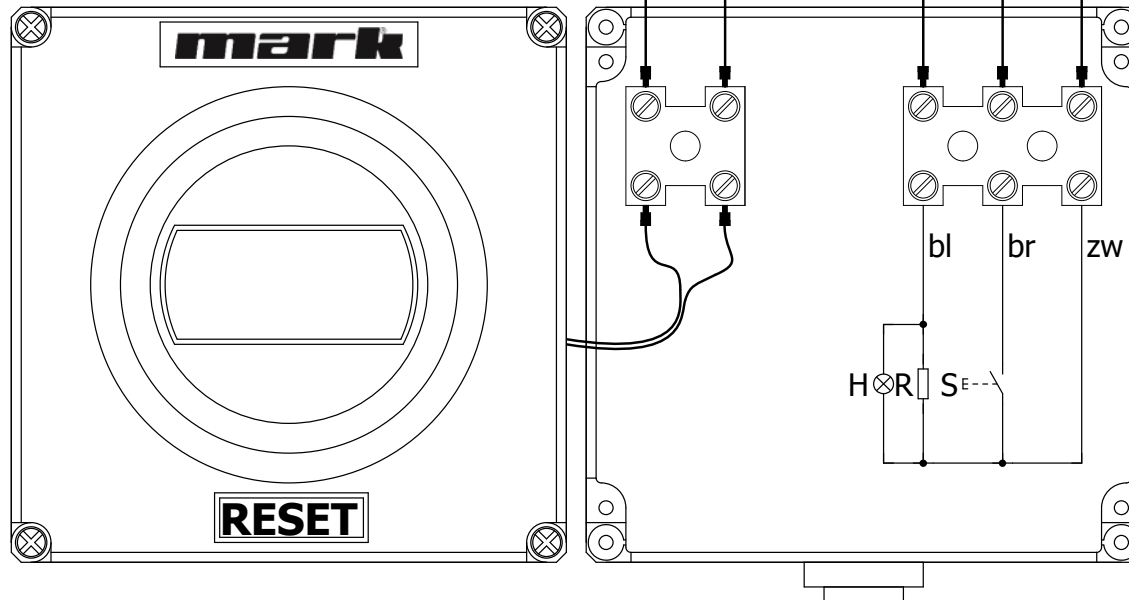

- br - brown
braun
brun
bruin
- bl - blue
blau
bleu
blauw
- zw - black
schwarz
noir
zwart
- H - Alarm light
Störungsleuchte
Témoin défaut
Storingslamp
- R - Resistor 0,6W 120kOhm
Widerstand 0,6W 120kOhm
Résistance 0,6W 120kOhm
Weerstand 0,6W 120kOhm
- S - Reset button
Resettaste
Réarmement á distance
Resetknop

See also the supplied installation guide from the Round thermostat.

Informationen zum Round thermostat siehe in der mitgelieferten Einbauanleitung.

Pour de plus amples informations concernant le Round thermostat et si dáplication consultez la guide d'installation.

Lees ook de meegeleverde installatiehandleiding van de Round thermostaat.

- Round Modulation Connected + Reset button with alarm light
- Round Modulation Connected + Enriegeltaste mit Storungslampe
- Round Modulation Connected + Bouton avec lampe, réarmement et panne
- Round Modulation Connected + resetknop met storingslamp